Boogie Board®

LCD eWriters

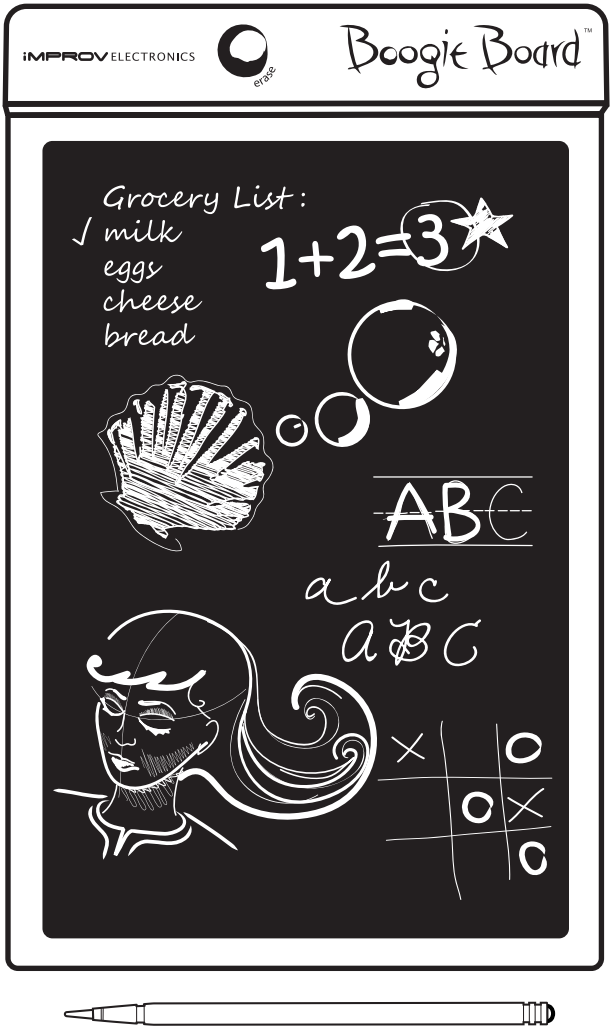

8.5 LCD

FEATURES

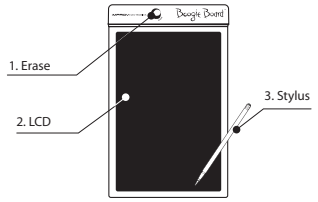

FRANÇAIS Caractéristiques
1. Bouton d'effacement
2. Écran LCD
3. Stylet

ESPAÑOL Características
1. Botón de borrado
2. Pantalla LCD
3. Estilete

DEUTSCH Produktmerkmale
1. Lösch-Taste
2. LCD-Bildschirm
3. Stylus

ITALIANO Caratteristiche
1. Pulsante Cancella
2. Schermo LCD
3. Stilo

PORTUGUÊS Características
1. Botão Apagar
2. Ecrã LCD
3. Caneta

SVENSKA Funktioner
1. Raderingsknapp
2. LCD skärm
3. Penna

DANSK Funktioner
1. Knappen Erase (Slet)
2. LCD-skærm
3. Stylus

SUOMI Ominaisuudet
1. Pyyhintäpainike
2. LCD-ruutu
3. Piirrin

NORSK Funksjoner
1. Viskeknapp
2. LCD-skjerm
3. Peker

POLSKI Funkcje
1. Przycisk wymazywania zawartości
2. Ekran LCD
3. Rysik

ČESKY Technické Detaily
1. Tlačítko pro vymazání
2. LCD displej
3. Stylus

TÜRKÇE Özellikler
1. Silme düğmesi
2. LCD ekran
3. Dokunmatik kalem

ROMÂNĂ Caracteristici
1. Buton de ştergere
2. Ecran LCD
3. Stilou electronic

NEDERLANDS Kenmerken
1. Knop Wissen
2. LCD-scherm
3. Stift

РУССКИЙ Характеристики
1. Кнопка стирания
2. ЖК-экран
3. Стилус

日本語 特徴
1. 消去ボタン
2. LCD画面
3. スタイラスペン

中文（繁體）特點
1. 清除按鈕
2. LCD 螢幕
3. 手寫筆

中文（简体）特点
1. 擦除按钮
2. LCD 屏幕
3. 触笔

한국어 기능
1. 삭제 버튼
2. LCD 화면
3. 스타일러스

ภาษาไทย ลักษณะเฉพาะ
1. ปุ่มลบ
2. หน้าจอแอลซีดี
3. สไตลัส

BAHASA MELAYU Ciri
1. Butang padam
2. Skrin LCD
3. Stilus

BAHASA INDONESIA Fitur
1. Tombol penghapus
2. Layar LCD
3. Pena digital

FRANÇAIS CANADIEN Caractéristiques
1. Bouton d'effacement
2. Écran ACL
3. Stylet

STYLUS HOLDER/MAGNET KIT *(IF INCLUDED)*

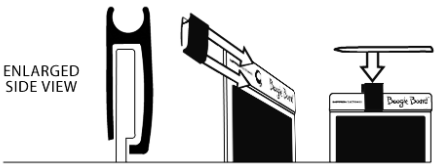

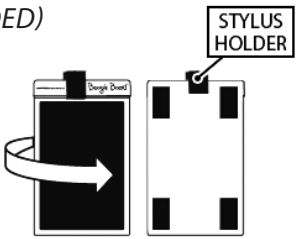

1. Slide the stylus holder gently onto the side of the top panel. Slide over the erase button to avoid erasure. Snap in the stylus.

2. For best results, apply the magnetic strips in each corner on the back of the Boogie Board tablet.

FRANÇAIS Porte-stylet/ Kit magnétique
1. Avec précaution, glisser le porte-stylet sur le côté du panneau supérieur. Glisser par-dessus le bouton Effacer pour éviter l'effacement. Insérer le stylet.
2. Pour de meilleurs résultats, appliquer les bandes magnétiques dans chaque coin sur le dos de la tablette Boogie Board.

ESPAÑOL Portalápiz táctil/ Kit de imanes
1. Deslice el portalápiz táctil con cuidado sobre el costado del panel superior. Deslice sobre el botón de borrado para no borrar accidentalmente. Inserte el lápiz táctil.
2. Para mejores resultados, aplique las bandas magnéticas en cada esquina del reverso de la tableta Boogie Board.

DEUTSCH Stylus-Halter/ Magnet-Kit
1. Schieben Sie den Stylus-Halter vorsichtig über den oberen Seitenrand. Über die Löschtaste schieben, um unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden. Den Stylus einrasten.
2. Die Magnetstreifen am besten in jeder Ecke auf der Rückseite des Boogie Board Tablet anbringen.

ITALIANO Portastilo/ Kit magneti
1. Fai scivolare delicatamente il portastilo sul lato del pannello superiore. Fai scivolare sul pulsante Cancella per evitare cancellature. Fai scattare in posizione lo stilo.
2. Per ottenere i migliori risultati, disponi le strisce magnetiche in ciascun angolo sul retro della tavoletta Boogie Board.

PORTUGUÊS Suporte Stylus/Kit de Imãs
1. Deslizar suavemente o suporte da caneta Stylus para o lado do painel superior. Deslizar sobre o botão de apagar para evitar apagamentos. Acoplar a caneta Stylus.
2. Para melhores resultados, aplicar as fitas magnéticas em cada canto da parte de trás do tablet Boogie Board.

SVENSKA Pennhållare/ Magnetsats
1. Skjut in pennhållaren varsamt längs kanten överst på enheten. Skjut över rensningsknappen för att undvika radering. Snäpp in pennan.
2. För bästa resultat ska du applicera magnetremsorna i vardera hörnet på baksidan av Boogie Board-plattan.

DANSK Stylus-holder/ Magnetsæt
1. Sæt forsigtigt stylus-holderen fast øverst på tableten. Placer den, så den dækker over sletteknappen for at undgå utilsigtet sletning. Sæt stylus-pennen fast med et klik.
2. Sæt magnetstykkerne fast i hvert hjørne bag på Boogie Board-tableten.

SUOMI Kynänpidike/ Magneettiliuskat
1. Liu'uta kynänpidike varovaisesti yläpaneelin sivulle. Liu'uta se sitten poista-painikkeen päältä estääksesi poistamisen. Napsauta kynä paikalleen.
2. Saat parhaat tulokset laittamalla magneettiliuskat Boogie Board -tablet-laitteen takaosan jokaiseen kulmaan.

NORSKE Stylusholder/ Magnetsett
1. Skyv stylusholderen forsiktig over til siden av toppanelet.Skyv den over slette-knappen for å hindre sletting. Knepp stylusen på plass.
2. For beste resultat, påføres magnetstripene i hvert hjørne bak på Boogie Board-tavlen.

POLSKI Uchwyt na rysik/Zestaw magnetyczny
1. Ostrożnie nasunąć uchwyt rysika z boku górnego panela. Przesunąć obok przycisku do wymazywania obrazu w taki sposób, aby nie dopuścić do wymazania. Unieruchomić rysik przy pomocy zatrzasku.
2. Dla uzyskania optymalnego rezultatu przykleić magnetyczne paski na każdym narożniku tylnej części tabletu Boogie Board.

ČESKÝ Držák stylusu/ Souprava magnetů
1. Nasuňte držák stylusu opatrně na stranu horního panelu. Přesuňte přes tlačítko vymazání, pokud chcete zabránit vymazání. Vmáčkněte stylus do držáku.
2. Optimální je magnetické proužky umístit do každého rohu na zadní straně tabletu Boogie Board.

TÜRKÇE Kalem Tutucusu/ Mıknatıs Takımı
1. Kalem tutucusunu üst panelin kenarına hafifçe kaydırın. Silmekten kaçınmak için sil tuşunun üzerinden kaydırın. Kalemi yerine yerleştirin.
2. En iyi sonuçlar için, manyetik şeritleri Boogie Board tabletinin arkasında her bir köşeye uygulayın.

ROMÂNĂ **Suportul stylus-ului/ Kit magnetic**
1. Glisați ușor suportul stylus-ului pe latura panoului de sus. Glisați peste butonul de ștergere pentru a evita ștergerea. Presați stylus-ul înăuntru.
2. Pentru cele mai bune rezultate, atașați benzile magnetice în fiecare colț de pe spatele tabletei Boogie Board.

NEDERLANDS **Stylushouder/ Magneetkit**
1. Schuif de stylushouder voorzichtig op de rand van het bovenpaneel. Schuif over de wisknop om wissen te voorkomen. Plaats de stylus.
2. Plaats de magnetische stroken in elke hoek aan de achterkant van de Boogie Board tablet voor het beste resultaat.

РУССКИЙ
Держатель стилуса/ Комплект магнитов
1. Аккуратно вдвиньте держатель стилуса сбоку верхней части панели. Вдвиньте сверху кнопки удаления, чтобы избежать удаления. Прикрепите стилус.
2. Для достижения наилучших результатов прикрепите магнитные полоски во всех углах на обратной стороне планшетника Boogie Board.

日本語
タッチペンホルダー/ マグネットキット
1. タッチペンホルダーをパネル上部の片側へ静かにスライドさせます。誤って消去してしまうのを防ぐには、消去ボタンの上にスライドさせてボタンをカバーします。タッチペンをはめ込みます。
2. 最良の結果を得るには、ブギー ボード タブレットの背後の四隅に、マグネット ストリップをして貼ってください。

中文（繁體）**觸控筆托架/ 磁鐵組件**
1. 輕輕滑動觸控筆托架，直至頂部面板一側。避開清除按鈕，防止執行清除動作。嵌入觸控筆中。
2. 為達到最佳的穩固效果，於 Boogie Board 平板背部的每個轉角位置，均設置有磁鐵片。

中文（简体）**触控笔托架/ 磁铁组件**
1. 轻轻滑动触控笔托架，直至顶部面板一侧。避开清除按钮，防止执行清除动作。嵌入触控笔中。
2. 为达到最佳的稳固效果，在 Boogie Board 平板背部的每个转角位置，均设置有磁铁片。

한국어 **스타일러스 홀더/ 마그넷 키트**
1. 스타일러스 홀더를 천천히 탑 패널 옆으로 끼우세요. 쓴 내용이 지워지지 않도록 삭제 버튼을 위로 두세요. 스타일러스를 끼우세요.
2. 마그넷 스트립을 Boogie Board 태블릿 뒷면에 있는 각 코너에 끼우세요.

ภาษาไทย
ที่เก็บปากกาสไตลัส/ ชุดแม่เหล็ก
1. ค่อยๆ เลื่อนที่เก็บปากกาสไตลัสเข้าไปทางด้านข้างของแผงด้านบน เลื่อนไปเหนือปุ่มลบเพื่อหลีกเลี่ยงการลบ จัดเก็บปากกาสไตลัสให้เข้าที่
2. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ติดแถบแม่เหล็กไว้ที่แต่ละมุมของด้านหลังแท็บเล็ต Boogie Board

BAHASA MELAYU
Pemegang Stilus/ Kit Magnet
1. Luncurkan pemegang stilus dengan perlahan-lahan pada bahagian atas panel. Luncurkan di atas butang padam untuk mengelakkan pemadaman. Ketapkan stilusnya.
2. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gunakan jalur magnet di setiap sudut di bahagian belakang tablet Boogie Board.

BAHASA INDONESIA
Tempat Stylus/ PerangkatMagnet
1. Geser tempat stylus secara halus ke samping panel atas. Geser menutupi tombol penghapus agar jangan sampai terhapus. Masukkan stylus.
2. Untuk hasil terbaik, tempelkan pita magnet di setiap sudut di bagian belakang tablet Boogie Board.

FRANÇAIS CANADIEN
Porte-stylet/ Trousse d'aimants
1. Glisser le porte-stylet doucement sur le côté, au sommet du tableau. Glisser au-dessus du bouton d'effacement pour éviter de l'activer. Enclencher le stylet.
2. Pour obtenir des résultats optimaux, apposer les bandes magnétiques à la, à chaque coin à l'arrière de la tablette Boogie Board.

WRITE/ERASE

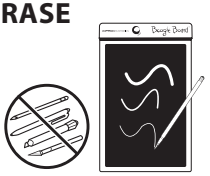

1. Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.

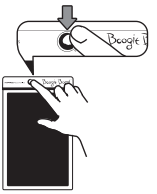

2. Press button to erase tablet. Screen will flash when erased.

FRANÇAIS **Écrire/Effacer**
1. N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.
2. Appuyez sur le bouton pour effacer la tablette. L'écran clignote lorsqu'il est effacé.

ESPAÑOL **Escribir/Borrar**
1. No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.
2. Presione el botón para borrar la tableta. La pantalla parpadea cuando se borra.

DEUTSCH **Schreiben/Löschen**
1. Keinen zu großen Druck anwenden oder Werkzeuge benutzen, die die Schreiboberfläche beschädigen könnten.
2. Taste drücken, um den Tablettinhalt zu löschen. Nach erfolgtem Löschvorgang blinkt der Bildschirm auf.

ITALIANO **Scrivi/Cancella**
1. Non applicare pressione estrema né usare alcun attrezzo che potrebbe danneggiare la superficie di scrittura.
2. Premere il pulsante per cancellare il tablet. Lo schermo lampeggerà a cancellazione avvenuta.

PORTUGUÊS **Escrever/Apagar**
1. Não pressione demasiado nem utilize outros objectos que possam danificar a superfície de escrita.
2. Prima o botão para apagar o tablet. O ecrã vai piscar quando for apagado.

SVENSKA **Skriv/Radera**
1. Applicera inte extremt tryck eller bruk av verktyg som kan skada skrivytan.
2. Tryck på knappen för att radera plattan. Skärmen blinkar när det raderats.

DANSK **Skrive/Slette**
1. Tryk ikke for hårdt og brug ikke noget som helst værktøj, som kan beskadige skrivefladen.
2. Tryk på knappen for at slette tabletten. Skærmen blinker, når den slettes.

SUOMI **Kirjoittaminen/Pyyhintä**
1. Älä kohdista äärimmäisen suurta painetta tai käytä mitään työkalua, joka voisi vioittaa kirjoituspintaa.
2. Taulu pyyhitään painamalla painiketta. Ruutu vilkkuu, kun se pyyhitään.

NORSKE **Skrive/Viske**
1. Ikke bruk ekstremt trykk eller verktøy som kan skade skriveoverflaten.
2. Trykk knappen for å viske tablet. Skjermen vil blinke når den viskes.

POLSKI **Pisanie/Wymazać**
1. Nie należy nadmiernie naciskać na powierzchnię do pisania, ani używać narzędzi, które mogą ją uszkodzić.
2. Naciśnij przycisk, aby wymazać zawartość ekranu tabletu. Ekran zamiga po wymazaniu jego zawartości.

ČESKÝ **Psaní/Vymazání**
1. Netlačte přespříliš ani nepoužívejte žádný nástroj, který by mohl poškodit plochu na psaní.
2. Stiskem tlačítka vymažete tablet. Při mazání obrazovka zabliká.

TÜRKÇE **Yazma/Silme**
1. Yazma yüzeyine çok fazla basınç uygulamayın ve yüzeye zarar verebilecek aletleri kullanmayın.
2. Tableti silmek için düğmeye basın. Ekran silinince kısa bir süre aydınlanır.

ROMÂNĂ **Scrie/ Șterge**
1. Nu puneți presiune extremă sau folosiți un instrument care poate afecta suprafața de scriere.
2. Apăsați pe buton pentru a șterge tableta. Ecranul va clipi de îndată ce ștergerea este efectuată.

NEDERLANDS **Schrijven/ Wissen**
1. Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijfoppervlak kunnen beschadigen.
2. Druk op de knop om het scherm te wissen. Het scherm knippert als het wordt gewist.

РУССКИЙ **Письмо/Стирание**
1. Не прилагайте чрезмерное давление и не используйте какие-либо другие инструменты, которые могут повредить поверхность для письма.
2. Нажмите кнопку, чтобы стереть изображение с планшета. При стирании экран мигает.

日本語 **書く/消去**
1. 極度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。
2. タブレットの内容を消去するにはボタンを押します。消去の際は画面が光ります。

中文（繁體）**書寫/擦除**
1. 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞書寫表面的工具。
2. 按下按鈕清除手寫塗鴉板上的內容。清除內容時螢幕將會閃爍。

中文（简体）**书写/擦除**
1. 请勿用力太大，或使用任何可能损坏书写面的工具。
2. 按该按钮擦除手写板。擦除时屏幕会闪烁。

한국어 **쓰기/삭제**
1. 표면에 과도한 힘을 주고 누르거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용해서 쓰지 마십시오.
2. 이 버튼을 누르면 타블렛이 삭제됩니다. 삭제가 완료되면 화면이 깜빡이게 됩니다.

ภาษาไทย **การเขียน/การลบ**
1. อย่าใช้แรงกดอย่างหนักหรือใช้เครื่องมือใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวการเขียน
2. กดปุ่มเพื่อลบแท็บเล็ต หน้าจอจะกะพริบเมื่อลูกลบ

BAHASA MELAYU **Tulis/Padam**
1. Jangan gunakan tekanan melampau atau gunakan apa-apa alat yang boleh merosakkan permukaan menulis.
2. Tekan butang untuk memadamkan tablet. Skrin akan berkelip apabila dipadamkan.

BAHASA INDONESIA
Menulis/Menghapus
1. Jangan menekan dengan tekanan yang berlebihan atau menggunakan alat yang dapat merusak permukaan menulis
2. Tekan tombol untuk menghapus tablet. Layar akan berkedip saat dihapus.

FRANÇAIS CANADIEN **Écrire/Effacer**
1. N'appliquez pas une pression excessive et n'utilisez pas d'outil qui pourrait endommager la surface d'écriture.
2. Appuyez sur le bouton pour effacer la tablette. L'écran clignote lors de l'effacement.

MAINTENANCE

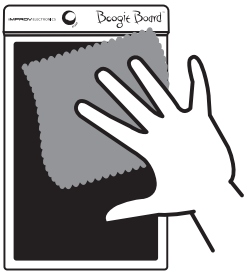

1. Use a dry cleaning cloth.

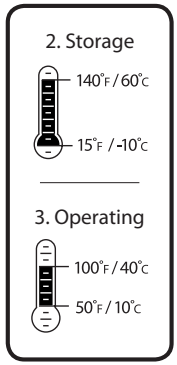

FRANÇAIS Entretien
1. Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.
2. Entreposez la tablette entre -10°C–60°C.
3. Utilisez la tablette entre 10°C–40°C.

ESPAÑOL Mantenimiento
1. Utilice un paño seco.
2. Almacene entre -10°C y 60°C.
3. Opere entre 10°C y 40°C.

DEUTSCH Wartung
1. Ein sauberes Reinigungstuch verwenden.
2. Im Temperaturbereich von -10°C–60°C lagern.
3. Im Temperaturbereich von 10°C–40°C verwenden.

ITALIANO Manutenzione
1. Usare un panno per la pulizia asciutto.
2. Conservare a temperature comprese tra -10°C–60°C.
3. Far funzionare a temperature comprese tra 10°C–40°C.

PORTUGUÊS Manutenção
1. Utilice un pano de limpieza seco.
2. Guarde a temperaturas entre -10°C e 60°C.
3. Utilize a temperaturas entre 10°C e 40°C.

SVENSKA Underhåll
1. Använd en torr rengöringsduk
2. Förvara mellan -10°C–60°C.
3. Använd mellan 10°C–40°C.

DANSK Vedligeholdelse
1. Brug en tør klud til rengøring.
2. Opbevares ved en temperatur på -10°C–60°C.
3. Anvendes ved en temperatur på 10°C–40°C.

SUOMI Kunnossapito
1. Käytä kuivaa puhdistus kangasta.
2. Säilytä välillä -10°C–60°C.
3. Käytä välillä 10°C–40°C.

NORSK Vedlikehold
1. Bruk en tørr rengjøringsklut.
2. Lagre mellom -10°C–60°C.
3. Bruk mellom 10°C–40°C.

POLSKI Konserwacja
1. Używać suchej ściereczki do czyszczenia.
2. Urządzenie należy przechowywać w temp. -10°C–60°C.
3. Z urządzenia należy korzystać w temp. 10°C–40°C.

ČESKY Údržba
1. Použijte suchý hadřík.
2. Skladujte při teplotě -10°C–60°C.
3. Pracovní teplota 10°C–40°C.

TÜRKÇE Bakım
1. Bir kuru temizleme bez kullanın.
2. -10°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
3. 10°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırın.

ROMÂNĂ Întreținere
1. Utilizați o cârpă de curățare uscată.
2. Păstrați la temperaturi de -10°C-60°C.
3. Utilizați la temperaturi de 10°C-40°C.

NEDERLANDS Onderhoud
1. Gebruik een droge reinigingsdoek.
2. Opslaan tussen -10°C - 60°C.
3. Bedienen tussen 10°C - 40°C.

РУССКИЙ Обслуживание
1. Используйте только чистую сухую ткань.
2. Температура хранения устройства от -10°C до +60°C.
3. Температура эксплуатации устройства от +10°C до +40°C.

日本語 **保守**
1. ドライクリーニングクロスを使用してください。
2. -10°C–60°C で保管してください。
3. 10°C–40°C で操作してください。

中文（繁體）**維護**
1. 使用干燥的清洁布。
2. 儲存溫度範圍：-10°C–60°C。
3. 操作溫度範圍：10°C–40°C。

中文（简体）**维护**
1. 仅可使用 Boogie 手写板屏幕清洁套装（单独有售）或干抹布进行清洁。
2. 存储温度：-10°C–60°C。
3. 运行温度：10°C–40°C。

한국어 **유지보수**
1. 드라이 클리닝 천을 사용하십시오.
2. 보관 온도는 -10°C–60°C 입니다.
3. 작동 온도는 10°C–40°C입니다.

ภาษาไทย **การบำรุงรักษา**
1. **ใช้ผ้าซักแห้ง**
2. **เก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10°ซ–60°ซ**
3. **ใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 10°ซ–40°ซ**

BAHASA MELAYU Penyelenggaraan
1. Gunakan kain cucian kering.
2. Simpan di antara -10°C–60°C.
3. Dikendalikan di antara 10°C–40°C.

BAHASA INDONESIA Perawatan
1. Gunakan kain kering untuk membersihkan.
2. Simpan dalam suhu antara -10°C–60°C.
3. Gunakan dalam suhu antara 10°C–40°C.

FRANÇAIS CANADIEN Entretien
1. Utilisez un linge sec.
2. Rangez à des températures entre -10°C à 60°C (15°F–140°F).
3. Utilisez à des températures entre 10°C à 40°C (50°F–100°F).

WARNINGS

1. Tablet does not connect to a computer and cannot save images.

2. Do not submerse tablet in water.

3. Do not expose tablet to prolonged sunlight.

FRANÇAIS **Avertissements**
1. La tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.
2. Ne plongez pas la tablette dans l'eau.
3. N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

ESPAÑOL **Advertencias**
1. La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.
2. No sumerja la tableta en agua.
3. No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

DEUTSCH **Warnungen**
1. Kein Anschluss des Tabletts an einem Computer und Speichern von Bildern möglich.
2. Tablett nicht in Wasser eintauchen.
3. Tablett nicht über längere Zeit Sonnenlicht aussetzen.

ITALIANO **Avvertenze**
1. Il tablet si non collega a un computer e non può salvare immagini.
2. Non immergere il tablet nell'acqua.
3. Non esporre il tablet alla luce del sole prolungata.

PORTUGUÊS **Advertências**
1. Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens.
2. Não mergulhe o tablet na água.
3. Não exponha prolongadamente o tablet à luz solar.

SVENSKA **Varningar**
1. Plattan kan inte kopplas till en dator och kan inte spara bilder.
2. Nedsänk inte plattan i vatten
3. Utsätt inte plattan för långvarigt solljus.

DANSK **Advarsler**
1. Tabletten kan ikke tilsluttes en computer, og der kan ikke gemmes billeder på den.
2. Tabletten må ikke nedsænkes i vand.
3. Tabletten må ikke udsættes for sollys i længere tid.

SUOMI **Varoitukset**
1. Taulua ei liitetä tietokoneeseen eikä se voi tallentaa kuvia.
2. Älä upota taulua veteen.
3. Älä altista taulua pitkäaikaiselle auringonvalolle.

NORSKE **Advarsler**
1. Tablet kan ikke kobles til en PC og kan ikke lagre bilder.
2. Ikke senk tablet i vann.
3. Ikke utsett tablet for sollys over lengre tid.

POLSKI **Ostrzeżenia**
1. Nie można podłączyć tabletu do komputera w celu zapisania na nim obrazów.
2. Nie należy zanurzać tabletu w wodzie.
3. Nie należy wystawiać tabletu na długotrwałe działania światła słonecznego.

ČESKÝ **Upozornění**
1. Tablet nelze připojit k počítači a neukládá obraz.
2. Neponořujte tablet do vody.
3. Nevystavujte tablet po delší dobu přímému slunečnímu světlu.

TÜRKÇE **Uyarılar**
1. Tablet bilgisayara bağlanamaz ve görüntüleri kaydedemez.
2. Tableti suya batırmayın.
3. Tableti uzun süre güneşte bırakmayın.

ROMÂNĂ **Avertismente**
1. Tableta nu poate fi conectată la un calculator şi nu poate salva imaginile
2. Nu introduceţi tableta în apă.
3. Nu expuneţi tableta la soare timp îndelungat.

NEDERLANDS **Waarschuwingen**
1. De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan.
2. Dompel de tablet niet in water onder.
3. Stel de tablet niet langdurig aan zonlicht bloot.

РУССКИЙ **Предупреждения**
1. Планшет не подключается к компьютеру и не может сохранять изображения.
2. Не погружайте планшет в воду.
3. Не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.

日本語 **警告**
1. タブレットをコンピューターに接続して画像を保存することはできません。
2. タブレットを水に浸さないでください。
3. タブレットを長時間日光に曝さないでください。

中文（繁體）**警告**
1. 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。
2. 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。
3. 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

中文（简体）**警告**
1. 手写板不能连接到电脑，不能存储图像。
2. 请勿将手写板浸入水中。
3. 请勿将手写板长时间暴露在阳光下。

한국어 **경고**
1. 타블렛을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다.
2. 타블렛을 물에 담그지 마십시오.
3. 타블렛을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.

ภาษาไทย **คำแนะนำ**
1. แท็บเล็ตไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และไม่สามารถบันทึกภาพได้
2. อย่าจุ่มแท็บเล็ตลงในน้ำ
3. อย่าให้สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน

BAHASA MELAYU **Amaran**
1. Tablet tidak menyambung ke komputer dan tidak boleh menyimpan imej.
2. Jangan tenggelamkan tablet dalam air.
3. Jangan dedahkan tablet ke cahaya matahari berpanjangan.

BAHASA INDONESIA **Peringatan**
1. Tablet tidak bisa terhubung ke komputer dan tidak dapat menyimpan gambar.
2. Jangan mencelupkan tablet ke dalam air
3. Jangan mengekspos tablet di bawah sinar matahari secara berkepanjangan.

FRANÇAIS CANADIEN **Avertissements**
1. La tablette ne peut être connectée à un ordinateur et n'enregistre pas d'images.
2. N'immergez pas la tablette dans l'eau.
3. N'exposez pas la tablette aux rayons du soleil pendant une longue période.

ENGLISH Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to Boogie Board tablet or other property. Do not use tablet for other than the intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open tablet, replace battery or repair tablet yourself. At tablet's end of life, please recycle and dispose of properly.

FRANÇAIS Le non-respect de ces consignes de sécurité pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou d'autres blessures ou dégâts à la tablette Boogie Board ou autres biens. Ne pas utiliser la tablette pour une utilisation autre que celle qui est prévue. Ce produit n'est pas prévu pour l'utilisation par de jeunes enfants laissés sans surveillance. Ne pas tenter d'ouvrir ou de réparer vous-même la tablette. La batterie n'est pas remplaçable. À la fin de vie de la tablette, veuillez recycler et mettre au rebut comme il convient.

ESPAÑOL Si no se siguen estas instrucciones de seguridad pueden ocurrir incendios, descargas eléctricas u otras lesiones o daños en la tableta Boogie Board o en otra propiedad. No use la tableta para otra cosa que no sea el uso indicado. Este producto no está diseñado para ser usado por niños pequeños sin supervisión. No trate de abrir la tableta ni repararla usted mismo. La batería no es reemplazable. Cuando la vida útil de la tableta acabe, recíclela y deshágase de ella de manera adecuada.

DEUTSCH Ein Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise könnte zu Brand, Stromschlag oder sonstiger Verletzung bzw. Schaden am Boogie Board Tablet oder an anderem Eigentum führen. Das Tablet nur für den vorgesehenen Gebrauch verwenden. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch unbeaufsichtigte Kinder gedacht. Versuchen Sie nicht, das Tablet zu öffnen oder selbst zu reparieren. Der Akku ist nicht austauschbar. Am Ende der Nutzungsdauer das Tablet bitte dem Recycling zuführen und ordnungsgemäß entsorgen.

ITALIANO la mancata osservanza di queste istruzioni per la sicurezza può causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni alla tavoletta Boogie Board o ad altri dispositivi. Non usare la tavoletta per usi diversi da quelli previsti. Questo prodotto non è concepito per l'uso da parte di bambini piccoli senza supervisione. Non tentare di aprire la tavoletta o di ripararla da soli. La batteria non è sostituibile. Al termine della durata utile della tavoletta, si prega di riciclarla e smaltirla in modo idoneo.

PORTUGUÊS O não cumprimento destas instruções de segurança poderá resultar em incêndio, choque eléctrico, demais lesões ou danos ao tablet Boogie Board ou outros productos. Não utilizar o tablet para outro uso que não tenha sido projectado. Este produto não foi projectado para ser utilizado por crianças não supervisionadas. Não tente abrir ou consertar o tablet. A bateria não é substituível. Ao final da vida do tablet, reciclar e descartar adequadamente.

SVENSKA Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan detta orsaka brand, elstöt eller andra skador på Boogie Board eWriter eller annan egendom. Använd inte e-skrivblocket för något annat ändamål än vad det är avsett för. Produkten är inte avsedd att användas av småbarn utan övervakning. Försök inte att öppna produkten. Batteriet är inte utbytbart. När den här produkten kasseras återvinna på korrekt sätt.

DANSK Følges disse sikkerhedsinstruktioner, kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader på Boogie Board tablet eller anden ejendom. Brug ikke tablet til andet end den tilsigtede anvendelse. Dette produkt er ikke beregnet til brug af små børn uden opsyn. Forsøg ikke at åbne tablet eller udskifte batteri eller tablet reparere sig selv. Ved tablet ende af livet, skal du genbruge og bortskaffes korrekt.

SUOMI Piittaamattomuus tämän turvaohjeita voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai Boogie Board tabletti tai muuta omaisuutta. Älä käytä tabletti muuhun kuin käyttötarkoitus. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille ilman valvontaa. Älä yritä korjata tabletti tai vaihda akku. Klo tabletin loppuun, kierrätä ja hävitä asianmukaisesti.

NORSK Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene kan det føre til brann, elektrisk støt eller andre skader på Boogie Board eWriter eller andre eiendeler. Du må ikke bruke eWriter til andre formål enn de som er tiltenkt. Dette produktet er ikke tiltenkt bruk av små barn uten tilsyn. Ikke forsøk å åpne dette produktet. Batteriet er ikke utskiftbart. Når du skal avhende produktet resirkulerer det på en egnet måte.

POLSKI Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała, zniszczenia urządzenia Boogie Board eWriter lub innej własności. Nie wolno używać urządzenia eWriter w innych celach niż opisane w niniejszej instrukcji. Produkt ten nie może być używany przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. Nie próbuj otwierać produktu. Akumulator nie jest wymienny. Przed utylizacją produktu dopilnować przeprowadzenia stosownego recyklingu.

ČESKY Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jinému zranění či poškození Boogie Board tablet nebo jiného majetku. Nepoužívejte tablet pro jiné než zamýšlené použití. Tento výrobek není určen k používání malými dětmi bez dozoru. Nepokoušejte se otevřít tableta nebo opravit tableta sami. Baterie není vyměnitelná. Na konci tabletu života, prosím, recyklovat a zlikvidujte.

TÜRKÇE Bu güvenlik talimatlarına uyulmaması yangın, elektrik çarpması veya diğer yaralanmalara veya Boogie Board eYazıcı ya da diğer eşyalarınızda hasara neden olabilir. eYazıcı'yı kullanım amacı dışında kullanmayın. Bu ürün gözetim altında tutulmayan küçük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürünü açmaya çalışmayın. Pil değiştirilebilir değildir. Geri dönüşüm ve uygun imha edin.

ROMÂNĂ Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la incendii, șoc electric sau altă rănisau la afectarea unei tablete Boogie Board sau a unui alt bun. Nu folosiți tableta în alt scop decât cel pentru care este destinat. Produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor decât sub atentă supraveghere. Nu încercați să deschideți sau să reparați tableta pe cont propriu. Bateria nu poate fi înlocuită. La ieșirea din uz a tabletei, reciclați și aruncați și produsul corespunzător.

NEDERLANDS indien wordt verzuimd deze veiligheidsinstructies te volgen, kan dit leiden tot brand, elektrische schok of ander letsel, of schade aan de Boogie Board-tablet of andere eigendommen. De tablet niet gebruiken voor iets anders dan waar het voor bedoeld is. Dit product is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen zonder toezicht. De tablet niet proberen te openen of zelf te repareren. Batterij is niet vervangbaar. Aan het einde van de levensduur van de tablet, graag recyclen en op de juiste wijze wegwerpen.

РУССКИЙ Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам или к повреждению планшета Boogie Board и другого имущества. Не используйте этот планшет не по назначению. Это изделие не предназначено для использования маленькими детьми без присмотра взрослых. Не пытайтесь вскрыть планшет или самостоятельно его починить. Батарея не подлежит замене. По истечении срока эксплуатации планшета, пожалуйста, сдайте его на переработку и утилизируйте должным образом.

日本語 ここに示す安全上の指示に従わないと、火災、感電、またはその他の人身事故、あるいはBoogie Board タブレットやその他の所有物の損傷が起きる可能性があります。タブレットを本来の用途以外の目的で使用しないでください。大人の目の届かないところで幼児にこのタブレットを使用させないでください。お客様がご自身でタブレットの本体を開けようとしたり、修理を試みたりしないでください。バッテリーの交換はできません。タブレットの使用寿命が終了したら、リサイクルのために適切な方法で処分してください。

中文（繁體）若未能遵守此類安全說明，將導致發生火災、觸電或致使他人受傷或損壞 Boogie Board 電子手寫板或其他財物。除規定用途外，切勿將電子手寫板用於其他用途。在無人監護的情況下，不得讓年幼的兒童使用本產品。切勿嘗試自行拆開電子手寫板或自行維修電子手寫板。電池不能更換。. 在電子手寫板的使用壽命到期後，請回收利用並妥善棄置。

中文（简体）若未能遵守此类安全说明，将导致发生火灾、触电或致使他人受伤或损坏 Boogie Board 电子手写板或其他财物。除规定用途外，切勿将电子手写板用于其他用途。在无人监护的情况下，不得让年幼的儿童使用本产品。切勿尝试自行拆开电子手写板或自行维修电子手写板。电池不能更换。在电子手写板的使用寿命到期后，请回收利用并妥善弃置。

한국어 본 안전 지침을 따르지 않을 경우, Boogie Board 태블릿 또는 다른 재산에 화재, 감전 또는 기타 부상 및 손상을 입을 수 있습니다. 용도 이외의 목적으로 태블릿을 사용하지 마십시오. 어린이의 경우 보호자의 감독 하에 본 제품을 사용해야 합니다. 태블릿을 분해하거나 직접 수리하지 마십시오. 배터리를 교체 할 수 없다. 태블릿을 폐기할 경우, 재활용하여 적절히 폐기하십시오.

ภาษาไทย การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ หรือทำให้แท็บเล็ต Boogie Board หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เสียหาย อย่าใช้แท็บเล็ตเพื่อวัตัประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการใช้งานที่เจตนาไว้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้เด็กเล็กใช้งานโดยไม่มีผู้ดูแล อย่าพยายามแกะเปิดแท็บเล็ต เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือซ่อมแซมด้วยตัวเอง เมื่อแท็บเล็ตใช้งานไม่ได้แล้ว กรุณารีไซเคิลและกำจัดอย่างเหมาะสม

BAHASA MELAYU Kegagalan mematuhi arahan keselamatan ini boleh mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan lain atau kerosakan pada tablet atau ciri-ciri lain Boogie Board. Jangan gunakan tablet selain daripada untuk tujuan khususnya. Produk ini tidak harus digunakan oleh kanak-kanak kecil tanpa pengawasan. Jangan cuba membuka atau membaiki sendiri tablet tersebut. Apabila hayat tablet tamat, sila kitar semula dan lupuskan dengan cara yang sesuai.

BAHASA INDONESIA Kegagalan untuk mengikuti instruksi keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera lain atau kerusakan pada Dewan Boogie tablet atau properti lainnya. Jangan gunakan tablet selain untuk penggunaan yang dimaksudkan. Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak kecil tanpa pengawasan. Jangan coba membuka tablet atau tablet perbaikan sendiri. Pada akhir tablet hidup, lakukan daur ulang dan membuang dengan benar.

FRANÇAIS CANADIEN Négliger se suivre ces directives de sécurité peut entraîner un incendie, une décharge électrique, des blessures ou des dommages à la tablette Boogie Board ou aux biens. N'utilisez pas la tablette à d'autres fins que celles prévues. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation par de jeunes enfants sans supervision. N'essayez pas d'ouvrir la tablette ou de la réparer vous-même. À la fin de vie utile de la tablette, recyclez-la ou jetez-la de manière adéquate.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida interferencia que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

한국어 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모 든 지역에서 사용할 수 있습니다.

1. Equipment name/Model name : Boogie Board eWriter / WT13150
2. Registration No : MSIP-KD9-WT13150
3. Applicant name: Kent Display Inc. / 가이아코퍼레이션
4. Manufacture date: 2014
5. Manufacture/Country of Origin : Kent Displays Inc. / China

---

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Country of Origin: China
原産国 : 中国
原產國:中國
原产国:中国
원산지 : 중국

SVENSKA Improv Elektronik förklarar att Boogie styrelsen WT13150 uppfyller essential kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2004/108/EG (EMC) och 2006/95/EG (LVD).

DANSK Improv Elektronik erklærer, at Boogie Board WT13150 overholder essential krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF (EMC) og 2006/95/EF (LVD).

SUOMI Improv Electronics ilmoittaa, että Boogie Board WT13150 noudattaa essential vaatimusten ja muiden määräysten direktiivin 2004/108/EY (EMC) ja 2006/95/EY (LVD).

NORSK Impro Electronics erklærer at Boogie Board WT13150 overholder essential krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF (EMC) og 2006/95/EF (LVD).

POLSKI Elektronika Improv oświadcza, że Boogie Strona WT13150 zgodny z essential wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2004/108/WE (EMC) i 2006/95/WE (LVD).

ČESKY Improvizace Electronics prohlašuje, že Boogie WT13150 rada v souladu s požadavky essential a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES (EMC) a 2006/95/ES (LVD).

TÜRKÇE Improv Elektronik Boogie Kurul WT13150 essential Direktifi 2004/108/EC (EMC) ve 2006/95/EC (LVD) gereksinimleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

ROMÂNĂ Improv Electronics declară că produsul Boogie Board WT13150 corespunde cerinţelor esenţiale şi oricărei prevederi relevante a Directivei 2004/108/EC (EMC) şi 2006/95/EC (LVD).

NEDERLANDS Improv Electronics verklaart dat Boogie Board WT13150 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG (EMC) en 2006/95/EG(LVD).

РУССКИЙ Improv Electronics заявляет, что Boogie Board WT13150 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директив 2004/108/EC (EMC) и 2006/95/EC(LVD).

EU ONLY

ENGLISH This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FRANÇAIS Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets domestiques. Au contraire, il est de votre responsabilité d'éliminer ce matériel en le remettant à un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos déchets d'équipements électriques et électroniques au moment de leur élimination aideront à préserver les ressources naturelles et garantiront qu'ils sont recyclés d'une manière qui préserve la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de leur recyclage, veuillez vous adresser à votre mairie, au service de collecte des déchets ménagers ou au magasin où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL Esté símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse junto con los desechos domésticos, sino no que es responsabilidad de usted eliminar el equipo que se va desechar entregándolo en un punto de recolección designado para reciclaje de equipo eléctrico y electrónico para desecho. Cuando deseche equipos, sepárelos y recíclelos de manera independiente para ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Para obtener información adicional sobre los lugares en donde puede desechar los equipos, a fin de que sean reciclados, comuníquese con la oficina municipal de su ciudad, el servicio de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

DEUTSCH Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, Ihr entsorgtes Gerät bei einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von entsorgten elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres entsorgten Geräts trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und stellt sicher, dass es so recycelt wird, dass die Gesundheit des Menschen und die Umwelt geschützt werden. Nähere Informationen zu Abgabestellen für entsorgte Produkte zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der zuständigen Stelle für Hausmüllentsorgung oder im Laden, wo Sie das Produkt erworben haben.

ITALIANO Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con il gli altri rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura portandola presso un punto di raccolta per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchiatura al momento dello smaltimento aiuterà a conservare le risorse naturali ed assicura che il riciclaggio venga effettuato in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni su dove è possibile lasciare l'apparecchiatura per il riciclaggio, contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove il prodotto è stato acquistato.

PORTUGUÊS Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade deitar fora o equipamento levando-o a um ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha separada e a reciclagem do seu equipamento no momento de o deitar fora vai ajudá-lo a preservar os recursos naturais e garantir que é reciclado de uma forma que proteja a saúde pública e o ambiente. Para mais informações sobre onde deixar o seu equipamento para reciclagem, contacte os serviços municipais, o serviço de tratamento de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

SVENSKA Denna symbol på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas med normalt hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Separat insamling och återvinning av förbrukad utrustning vid tiden för kassering bidrar till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om var du kan lämna ditt avfall utrustning för återvinning, kontakta ditt lokala kommunkontor, din sophämtningstjänst eller affären där du köpte produkten.

DANSK Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit affald udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affald på tidspunktet for bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet.

SUOMI Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se on sinun vastuullasi hävittää poistettujen laitteiden luovuttamista nimetty keräyspisteeseen kierrätystä sähkö-ja elektroniikkalaitteiden. Oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat jätteiden laitteiden luovutushetken auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja jossa voit pudottaa pois romun kierrätykseen, ota yhteyttä paikalliseen kunnantoimistosta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

NORSK Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å kvitte deg med avfall utstyr ved å levere det til et angitt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamling og gjenvinning av avfall utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det blir resirkulert på en måte som beskytter helse og miljø. For mer informasjon om hvor du kan levere kassert utstyr for resirkulering, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

POLSKI Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, jest odpowiedzialny za wyrzucenie zużytego sprzętu przez dostarczenie do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu w momencie zbycia pomoże w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia, że utylizacja w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można zostawić swój sprzęt do recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

ČESKY Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Místo toho, je to vaše povinnost likvidovat své odpadní zařízení předáním na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadu zařízení v době likvidace pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, aby byl recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o tom, kde můžete přetáhnout z vašeho zařízení pro recyklaci odpadu, obraťte se na obecní úřad, pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TÜRKÇE Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, atık cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirtilen toplama noktasına teslim imha etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrı olarak toplanması ve bertaraf zamanda atık ekipmanların geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak için yardımcı olacaktır. Geri dönüşüm için atık cihazınızı nereye teslim edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyenize, evsel atık bertaraf hizmeti ya da ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçiniz.

ROMÂNĂ Acest simbol de pe produs sau de pe pachet indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deşeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs să aruncaţi echipamentele la un punct de colectare specific pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice. Colectarea şi reciclarea separate a deşeurilor de acest tip contribuie la protejarea resurselor naturale şi asigură o reciclare ce protejează omul şi mediul. Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi scăpa de deşeuri pentru reciclare, contactaţi primăria, serviciul de aruncare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.

NEDERLANDS Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met uw andere huishoudelijke afval. Het is, in plaats daarvan, uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden verzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur als deze moet worden afgevoerd, helpt natuurlijke bronnen sparen en verzekert dat de apparatuur wordt gerecycled zodat de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd. Neem voor meer informatie over waar u afval van apparatuur voor recyclen kunt afleveren, contact op met de toepasselijke gemeentelijke instantie, uw huisvuilverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

РУССКИЙ Этот символ на изделии или на его упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Вы несете ответственность за утилизацию этого оборудования, которое необходимо сдавать в специальный пункт сбора электрического и электронного оборудования на утилизацию. Раздельный сбор и утилизация оборудования поможет сохранить природные ресурсы, и его должная переработка обеспечит безопасность людей и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о пунктах сбора оборудования на утилизацию обратитесь в городское управление, службу сбора бытовых отходов или магазин, где вы приобрели это изделие.

⚠ **WARNING:** **CHOKING HAZARD -** Small Parts
Not for children under 3 yrs.

⚠ **ATTENTION:** **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -** Pièces de petite taille.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

⚠ **ADVERTENCIA:** **PELIGRO DE ASFIXIA -** Piezas pequeñas.
No recomendado para menores de 3 años.

⚠ **ACHTUNG:** **ERSTICKUNGSGEFAHR -** durch verschluckbare Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ **AVVERTENZA:** **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO -** Pezzi di piccole dimensio
Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.

⚠ **WAARSCHUWING:** **STIKGEVAAR -** Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar.

⚠ 誤飲の恐れがありますので、3歳未満のお子様には与えないでください。

⚠ 警告：內有小配件，不適合三歲以下兒童使用

⚠ 警告：内有小配件，不适合三岁以下儿童使用

⚠ 경고 : 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없음.
작은 부품을 포함하고 있음

Boogie Board™ 8.5 LCD eWriter
Model: WT13150

Reflex® DISPLAY TECHNOLOGY

22 PAP

iMPROV® electronics
a Kent Displays Company

www.improvelectronics.com
Kent Displays, 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240

25218A - BB Original 8.5 Global User Guide – WT13150 2/18/2014